

# 取扱説明書

(オイルクーラーブラケット)

FRP Parts Products

## THE SIMPLE

SINCE 1991




すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。  
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。  
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、  
当社は一切の責任を負いません。

オイルクーラーブラケットは、オイルクーラーの販売するメーカーによっては  
取り付けできない場合があります。そのような場合、7日以内であれば  
返品をお受けしますので、メール或いは電話にてお問い合わせ下さい。

### 取付手順

※ エンジンが冷えた状態で作業して下さい。(火傷に注意)

- 1 車両に取り付けている、オイルクーラーのブラケットを外し、  
オイルクーラーを固定するステー(純正品)を取り付けます。  
(図1参照)
- 2 付属している上部固定用ブラケットをステーに通します。(図2参照)
- 3 ブラケット上部からボルトを通し、オイルクーラーと下側のブラケットを  
仮付けします。フレーム側には付属のボルトと平ワッシャー(大)  
使って下さい。(図3参照)
- 4 ブラケットに無理な力が掛からないように調整しながら、全てのボルトを  
固定します。  
下側のブラケットの車両側に固定する穴の位置がずれている場合は、  
別途ゴムシートなどを用意し、コアとブラケットの間①に挟んで  
高さを調整して下さい。その場合、ボルトの長さが足りなくなりますので、  
付属のボルトを使って下さい。  
(ボルトの上と下の部分には必ず付属の平ワッシャーを入れて、  
ボルトとナットが直接ブラケットに当たらないようにして下さい。)

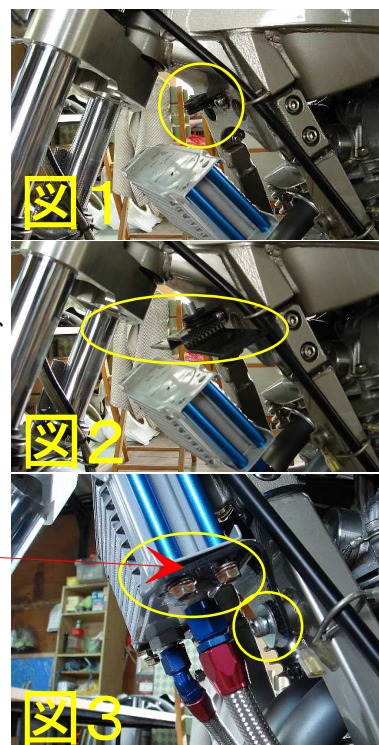

### 重要

- 1 カーボン製品は耐光性が悪く、時間の経過とともに  
茶色く変色してきます。  
これを防止するためにも出来るだけクリアー塗装を  
することをお勧めします。
- 2 ボルトの締め付けすぎは、製品の破損につながりますので  
ボルトにはゆるみ止め剤等を塗布し、軽く締めて下さい。

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら  
気軽にお問い合わせください。

## THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89  
TEL&FAX 0533-84-8725