

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(XSR155-R ショートフェンダー)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順


- 1 シート、テールカウル、フェンダーを外す。(図1、2、3)
- 2 ウィンカーをショートフェンダーに付け替え、テールランプの配線と同じ穴に通して付属のグロメットを穴にかぶせます。
純正のテールランプの配線をカットして、付属の端子(マイナス)を繋ぎます(図4)
- 3 純正のカラーを間に挟んでショートフェンダーを取り付け、各配線を接続します。(図5)
- 4 テールカウルからテールランプを外して、付属の蓋を貼り付け、裏に、付属のアルミテープを貼ります。(図6、7)
- 5 テールカウル、シートを取り付けます。

※ 付属のプラス端子はノーマルに戻すときに純正のテールランプに使って下さい。

以上で完成ですが、
ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

梱包内容

ショートフェンダー= 1
端子 プラス= 3セット
マイナス 3セット

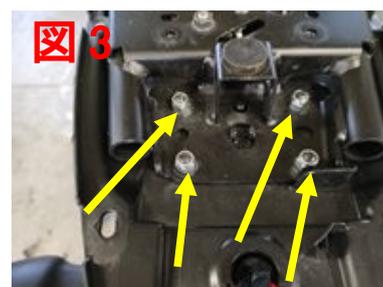

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725