

取扱説明書

(SRXフレームカバー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

※ 塗装をする前に一度組み付け、取付けに問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。




- 1 シート、テールカウル、タンク、タンデムステップステー、オイルクーラー、オイルクーラーステー、ガソリンコック、チェンジロッド、プレーロックド、クラッチワイヤー、グロメットを外します。(図1~4参照)
- 2 左右の配線をフックから外します。(図5参照)
- 3 フレームカバーに、付属のゴムを接着剤等を使って貼り付けます。(図6参照)
- 4 配線の内側にフレームカバーを通し、フレームに仮付けします。
※フレームカバーの両面テープの紙は剥がさないで下さい。
配線の内側に通す時にカバーを無理に押し込むと破損しますので、
充分注意して下さい。
- 5 各取り付け部の穴(オイルタンクステー、ガソリンコック、タンデムステップステー部)の、位置がずれていないか確認し、ずれている場合はヤスリ等で削って修正して下さい。確認が出来たら、フレームカバーを外します。
- 6 フレームカバーの両面テープの紙を剥がしフレームに貼り付け、付属のタイラップで指定部分を固定します。(図7, 8参照)
- 8 外した部品を組み付けます。
(付属のカラーは、タンデムステップステーとカバーの間に挟み、付属のボルトで止めて下さい。)

※ フレームカバーが両面テープとつかない部分がありますが、各ボルト、タイラップで固定されていますので、問題ありません。

以上で完成ですが、ご不明な点がありましたら気軽にお問い合わせ下さい。

梱包内容

フレームカバー	×	1セット
ゴムカバー	×	2
カラー	×	4
ボルト8×25	×	4
タイラップ	×	3

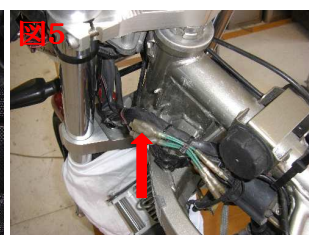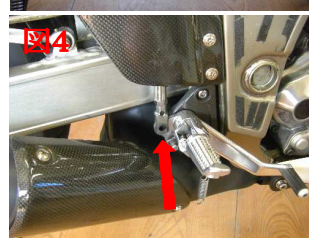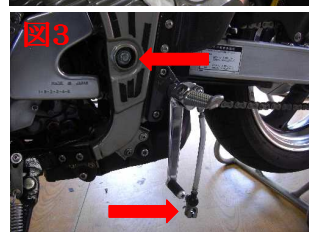

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725