

取扱説明書

(SRXシングルシート)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

- ※ 塗装をする前に一度組み付け、取付けに問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。
ボルトの締め付けすぎによる破損に注意して下さい。

取付手順

- 1 カウルにクイックファスナーのベースを取り付けます。
蓋にピンを通し、プラスチックのリングを差し込み固定します(図1参照)
- 2 純正シートからダンパー及び、シートフックを外し
附属のボルトを使って付け替えます。(図2参照)
シートフックは厚さの違う2種類のゴムに挟まれています
が厚い方を上に使して下さい。(図3参照)
※タンクの後部に着いている、ブリーザーホースを
固定する、バンドを延ばした状態にして下さい。
そのままシートを装着すると、干渉します。
- 3 シートをトカウルに固定します。
(工具は、小物入れに移設して下さい)
- 4 附属のボルトを使って車両に固定します。(図4参照)

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら
気軽にお問い合わせください。



図1

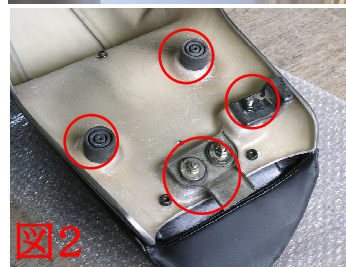


図2

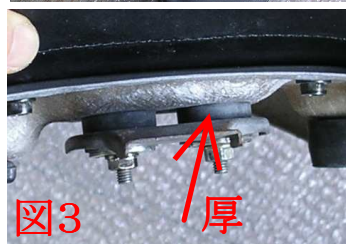


図3

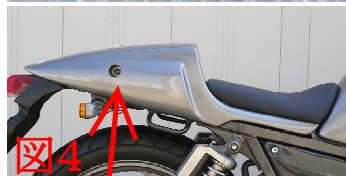


図4

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725