

# 取扱説明書

(SRXタンクカバー)

FRP Parts Products

**THE SIMPLE**

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。  
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。  
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、  
当社は一切の責任を負いません。

※ 塗装をする前に一度組み付け、取付けに問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。  
ボルトの締め付けすぎにご注意下さい。

## 取付手順

- 1 シート及び、タンクを外します。  
タンクを外すには、タンク下のコックを閉めてから、フレーム横の燃料ホース及び、タンク後ろのドレーンホースを外して下さい。(図1, 2参照)
- 2 付属のスポンジテープを4センチ位に切って、タンクカバーの裏に貼り付けます。(図3参照)  
カバーの返し部分(図3、○部分)にも張って下さい。
- 3 タンクのエンブレム及び、タンクキャップ上部のボルト(7本)を外し、タンクカバーの前の部分を前から後ろへ押し込むようにタンクに被せ(図4、①参照)、その部分を中心に弧を描くようにカバーの上部を押さえて被せます。(図4、②参照)  
カバーを外す時は、被せる時の逆の手順で外します。
- 4 タンクを車両に乗せ、燃料ホースを接続し、タンク下のコックを開き、付属のキャップボルト及び、タンク固定ボルトを仮止めし、カバーとタンクキャップの隙間が均一になるように位置を決めたら全てのボルトを固定します。  
ドレーンホースを取り付けます。(図5, 6参照)
- 5 シートを取り付けます。

### 注意

タンクキャップを開ける時は、鍵を抜いてキーカバーを閉めて開けて下さい。  
鍵を挿したまま、タンクキャップを開けると鍵が干渉しタンクカバーに傷を付けます。

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら気軽にお問い合わせください。

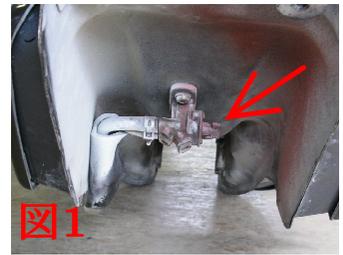


図1



図2



図3



図4



図6



図5

**THE SIMPLE**

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89  
TEL&FAX 0533-84-8725