

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(MT09 タンデムシートカバー 2017 ~)




すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順

- 1 シートバンドを固定しているナットを緩めてバンドを外し、再度固定します。(図1 参照)
- 2 付属の保護シートをカバーに貼ります。(図2 参照)
- 3 付属のゴムシートをカバー裏の内側に貼り付けます。(図3 参照)
- 4 テールランプ上部に付属のゴムシートを貼ります。(図4 参照)
- 5 シートカバーをシート後方から差し込んで、シートバンド固定ボルトにシートカバーの穴を通します。(図5、6 参照)
- 6 シートを車両に取り付けて、シートカバー横に付属のマスキングテープでマーキングします。(図7 参照)
- 7 シートを外してマーキングした内側に付属のゴムシートを張ります。(図8 参照)
- 8 シートを車両に取り付け、シートカバーとシートが干渉していないことを確認してください。干渉している場合は、シート表皮が傷つきますので、干渉する部分をペーパー等で削って隙間を開けてください。(図9 参照)

以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

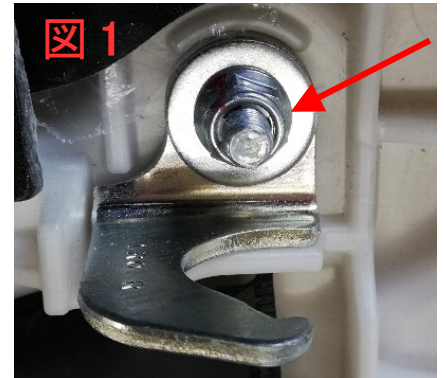

梱包内容
タンデムシートカバー=1
ゴムシート=4
保護シート=1
マスキングテープ=1

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL 0533-84-8725