

取扱説明書

(TDMリアショートフェンダー)

FRPPartsProducts

THE SIMPLE

SINCE1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。



- ※ 塗装をする前に一度組み付け、取付けに問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。ボルトの締め付けすぎにご注意下さい。

取付手順

- 1 シートを外します。
- 2 図1, 2の赤丸部分のボルト及びカプラーを外し、テールカウルを外します。
- 3 ナンバープレート、リフレクター、ウインカーを外します。
- 4 荷掛け用フックを外します。(図3参照)
- 5 金鋸の刃を使って、黄色い線に沿って純正のフェンダーをカットします。フェンダーの両サイドは金鋸の刃を地面に対して垂直に当てて下さい。横にしてカットすると、切りすぎてしまいます。(図4, 5参照)
- 6 リフレクターを使ってショートフェンダーを固定し、両サイドに開いている穴に合わせ、5, 5mmのドリルの刃を使って穴を開け、付属のボルト、ナットで固定します。
- 7 外した逆の手順で全ての部品を組み付けます。

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら気軽にお問い合わせください。

付属品
ボルト×2
ナット×2

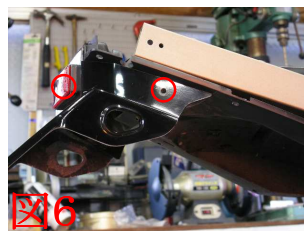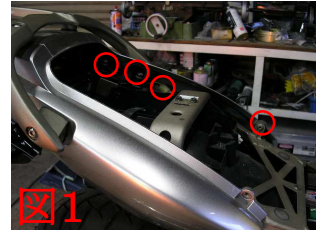

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725