

取扱説明書

(SV650 アンダーフェンダー)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。



取り付け手順

- 1 左タンデムステップステーを外します。(図1 参照)
- 2 チェーンカバーを外し、スイングアーム前方の穴を外したボルトで固定します。(図2 参照)
- 3 ホースガイドを固定しているボルトを外します。(図3参照)
- 4 アンダーフェンダーを左側から通して、付属のボルトで固定します。左側はホースガイドと共締めします。(図4、5参照)

梱包内容

アンダーフェンダー × 1
トラスねじ(6 × 12) × 2
トラスねじ(6 × 22) × 1

以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

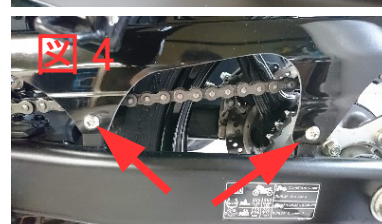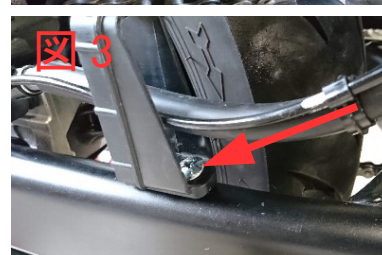

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel. 0533-84-8725