

取扱説明書

(SRXアンダーカウル)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991




すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

※ 塗装をする前に一度組み付け、取付けに問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。

取付手順

- 1 エンジンマウントボルトが車両の左から通してある場合は、一度外して右から通し直して下さい。(図1参照)
- 2 付属のステーを車両に取り付けます。
フロント左及び右のステー(FR及びFL)は、取り付け面の汚れをよく落とし両面テープの紙を剥がし、図1のエンジンマウントボルトの延長線上にステーのナットの中心が重なるように合わせてフレームに貼り付け付属の結束バンドで固定します。(図2参照)
リヤ右のステー(RR)を取り付ける場合、純正のマフラーマウント用ステー(図3-①)を外している車両は付属のプレートを含んで固定します。ボルトは付属のフランジ付きボルトを使用してください。(図3参照)
リヤ左のステー(RL)はサイドスタンドスイッチを一度外し、スイッチと車両の間に挟んで付属のボルトで固定します。(図4参照)
- 3 アンダーカウルを付属のボルトで固定します。
取り付けに問題がなければカウルを外し、フロント左及び右のステーを付属のタッピングビスで固定し結束バンドを外します。(付属のタッピングビスは、先端がドリルの刃になっておりますのでドリルドライバー等で強く押して回転させると穴が開きそのまま固定することが出来ます。)

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら
気軽にお問い合わせください。

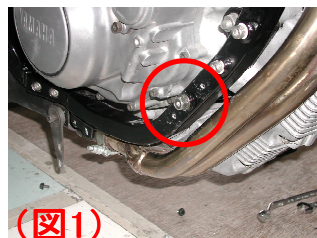

(図1)



(図2)



(図3)



(図4)



(図5)

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725