

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991


(CBR250R リアショートフェンダー)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

- 1 タンデムシートとシートを外します(図1参照)
- 2 タンデムグリップ、テールカウルの固定しているボルトを外します。(図2参照)
- 3 テールかる前方部を横に広げて外します。(図3参照)
- 4 ワイヤを外します。(図4参照)
- 5 アンダー部のクリップの中央を押し込んで引き抜きアンダーカバーを外します。(図5参照)
- 6 テールカウルを後方に引いて外し、テールランプの配線も外します。
- 7 ウィンカー、ナンバー灯の配線を外しリアステーを外します。(図6参照)
- 8 外したクリップは中央部を引き上げて下さい(図7参照)
- 9 ショートフェンダーにナンバー灯、ウィンカー、防振ゴムを、L型のステーにゴムを付け替えます。(図8参照)
ウィンカーは付属の平ワッシャーを裏から通してナットで固定して下さい。
- 10 L型のステーを純正のボルトを使って車両に取り付けます。(図9参照)
- 11 ショートフェンダーを純正のボルトとクリップを使って固定します。(図10参照)
- 12 全ての配線を接続して、テールカウルとタンデムグリップを外した逆の手順で組み付けます。
- 13 ナンバープレートと純正のリフレクターを組み付けます。

以上で完成ですが、御不明な点がありましたら、
気軽にお問い合わせください。

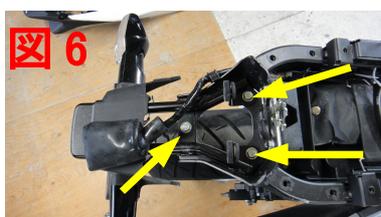

梱包内容
ショートフェンダー × 1
ステー × 1
平ワッシャー × 2

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL 0533-84-8725