

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(TRX850用アンダーフェンダータイプⅡ+)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、当社は一切の責任を負いません。

取付手順

- 1 チェーンケース、左タンデムステップステー、リヤブレーキホースホルダーを取り外します。(図1、2参照)
- 2 サブフェンダーの取り付ける部分の汚れをよく落としてください。サブフェンダーに付いている両面テープの紙を剥がし車両後方から差し込みスイングアームのフレーム前方にフェンダーを引っかけます。下側の両面テープがフレームにつかないようにフェンダー下部を後方に引っ張りながら上側の両面テープがフレームにつくように上から強く押さえつけ、その後下側の両面テープをフレームに貼り付けて強く押えます。(図3参照)
 - ※両面テープの張り直しは出来ません。紙を剥がす前に取り付ける位置や、コツを覚えて下さい。貼り付け後、24時間は車両を動かさないでください。
- 2 アンダーフェンダーを、車両の後方から差し込み左側はチェーンケースを外した逆の手順で取り付け右側はリヤブレーキホースホルダーとアンダーフェンダーを共締めします。(純正ボルトを使用します。)右側前方に開いている穴に付属の結束バンドを通してスイングアームと共に固定します。(図4参照)
 - ※1 タイヤとアンダーフェンダーの隙間が均一になるように調整し、ボルトを固定してください。又、ボルトを強く締め過ぎると製品が割れることがありますので御注意下さい。
 - ※2 調整してもタイヤとフェンダーの隙間が左右のどちらかに極端に偏っている場合、ホイールのセンターがずれている可能性がありますので確認をしてください。
- 3 左タンデムステップステーを取り外した逆の手順で取り付けます。



図1



図2

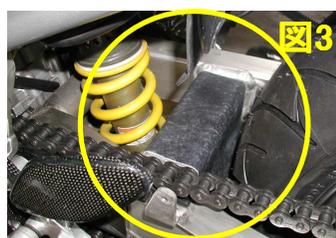


図3

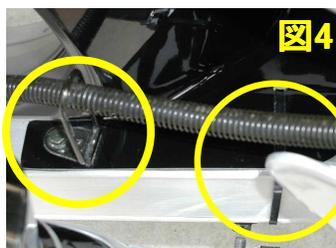


図4

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725