

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(SRX シングルシート 4 型)





すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方にお願ひしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

- ※ 塗装をする前に一度組み付け、問題のない事を確認してください。
塗装後の返品はお受けしませんのでご注意ください。

取り付け手順

- 1 ノーマルのシート、テールカウルを外します。
- 2 シートの裏に付いているゴムダンパーを外し、シートカウルに付け替えます。
(図1 参照)
- 3 前方のゴムダンパーに付属のゴムスペーサーを貼りつけます。
(図1-① 参照)
- 4 付属のステーを取り付けるため、フレームに6.5 mmの穴をあけます。
(図2 参照)
- 5 付属のステーを動く程度に仮付します。
(図3参照)
- 6 シートを取り付けたカウルを車両に被せ、カウルの左右と傾きを確認しながら
ステー及びカウルを固定します。
※ 固定した状態で4個のゴムダンパーが、フレームに乗っている事を
確認してください。浮いている場合は適当なスペーサーを作成し、
浮かないように挟んで調整してください。
浮いた状態で使用するとカウルの破損につながりますので
十分注意してください。
- 7 塗装後図4の○の部分に付属のゴムシートを適当な長さに切って
貼りつけてください。

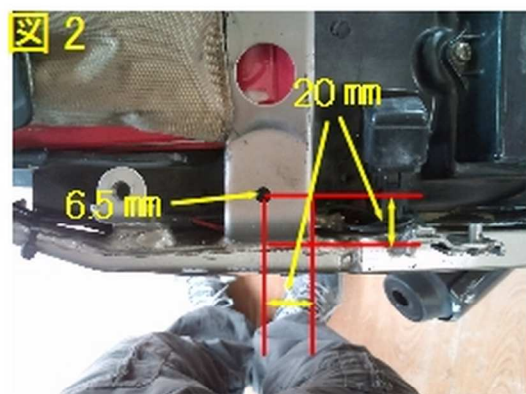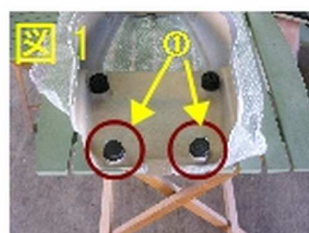

以上で完成ですが、御不明な点がございましたら、
気軽にお問い合わせください。

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel 0533-84-8725